

POLTEC 721 722

Snelhardende hechtmortel en bijbehorend aanbrandmiddel voor het verlijmen van betonelementen, geschikt voor zeer zware belasting



OMSCHRIJVING

Snelhardende voorafgewogen 2-componenten hechtmortel en bijbehorend aanbrandmiddel voor het verlijmen van betonelementen waarbij snelle belasting vereist is. Toepasbaar voor laagdikten van 2 tot 6mm en geschikt voor zeer zware belasting. Door toegevoegd (SBR) polymeer is de mortel absoluut waterdicht en uitstekend bestand tegen zijwaardse belasting.

TOEPASSING

- * Het verlijmen van betonelementen op beton en asfalt bij geringe laagdikte
- * Reparaties aan vloeren met laagdiktebereik van 2 tot 6mm
- * Verlijmen van straatmeubilair wanneer snelle belasting vereist is

VOORDELEN EN EIGENSCHAPPEN

- ✓ Vormt een ondeelbaar geheel met het betonelement
- ✓ Geschikt voor geringe laagdikte
- ✓ Uitstekend bestand tegen zijwaardse belasting
- ✓ Snelle uitharding: na 1 tot 2 uur belastbaar
- ✓ Waterdicht en dus vorstbestendig
- ✓ Zeer sterke hechting aan beton en asfalt

KLEUR

Grijs (aanmaakvloeistof: melkachtig wit)

VERBRUIK

circa 2 kg per m² per mm laagdikte.
Poltec 722 primer: 1 set a 10kg is genoeg voor 15 - 20m² oppervlak (enkelzijdig).

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Druksterkte	2 uur: 16N/mm ² 24 uur: 26N/mm ² 28 dagen: 51N/mm ²
Hecht/treksterkte	Monolitsch
Dichtheid	ca. 2KG/L
Verwerkingstijd	Hechtmortel Primer: 15 tot 60 minuten
Afbindtijd	Ca. 1/2 uur
Laagdikte	3 tot 6mm

VERPAKKING

Poltec 721: set à 24kg, zak + can
Poltec 722: set à 10kg, zak + can

VERVOER EN OPSLAG

6 maanden op beschutte plaats met temperaturen tussen 5° en 25°C.

GEBRUIKSAANWIJZING

OMSTANDIGHEDEN

Te gebruiken bij temperaturen tussen -10°C en 30°C, maar nooit op bevroren ondergrond.

VOORBEREIDING

Ondergrond moet volledig schoon zijn en vrij van losse delen, olie of vet; eventueel gritstralen. De te verlijmen oppervlakken bevochtigen, er mag echter geen water op het oppervlak blijven staan.

BENODIGDE HULPMIDDELEN

Troffel / schop, mengkuip en eventueel panmenger (mengen bij laag toerental).


Primer kan handmatig gemengd worden in een emmer met troffel en vervolgens met een (kokos)stoffer aangebracht worden.

VERWERKING

Beide componenten van Poltec 722 samenvoegen en mengen, dit kan handmatig of met een (spiraal) menger. Poltec 722 met behulp van bijvoorbeeld een kokosstoffer aanbrengen op de nog vochtige te verlijmen oppervlakken. Cementcomponent van Poltec 721 in een mengkuip storten, daaraan 80% van de polymeervloeistof toevoegen en mengen tot een homogene mortel ontstaat. Mortel consistentie bijsturen met restant mengvloeistof. Vóór de Poltec 722 droog is, Poltec 721 hechtmortel aanbrengen op de ondergrond en deze verdichten met een troffel. Het te verlijmen element 'vol en zat' in de mortel plaatsen en voorzichtig door tikken of kloppen op de juiste hoogte brengen. Wanneer Poltec 722 opgedroogd is voor de mortel kan worden aangebracht deze verwijderen en opnieuw aanbrengen. Overtollige mortel verwijderen en de randen glad afwerken met bijvoorbeeld een vochtige kokosstoffer

VOORZORGEN

Gebruik van handschoenen, veiligheidsbril en stofmasker wordt aangeraden. Dit cementproduct en bijbehorend vloeistof kunnen irritatie aan de huid veroorzaken. Bij huidcontact van de vloeistof, met water en zeep afwassen. Bij contact met de ogen onmiddellijk overvloedig met schoon water uitspoelen en een arts raadplegen. Bij inslikken van de vloeistof, het slachtoffer niet laten braken en arts raadplegen.

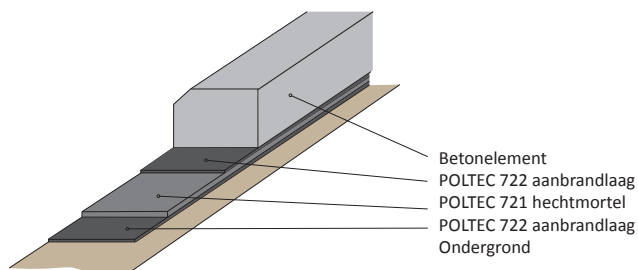

**POLTEC Maakt Infrastructuur
DUURZAAM**